

龍口、天水尊配置図

樋を切断する前に必ず、龍口と天水尊を仮配置し位置関係を確認してください。

注意点！


1. 樋の切りすぎ
2. 天水尊よりも龍口を低く取り付けると、天水尊へ水が流れません。

龍口側の口と天水尊側の口は、平行、もしくは龍口の方が若干高くなるように設置します。


ホースがたわむとホース内に水がたまります。




キッチンペーパー
75φ

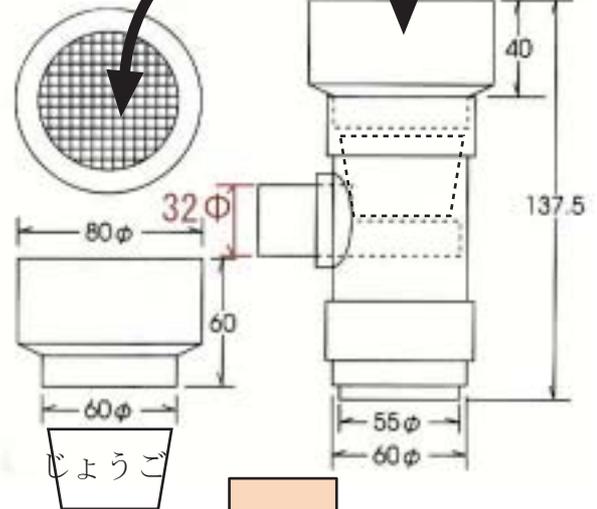


じょうご

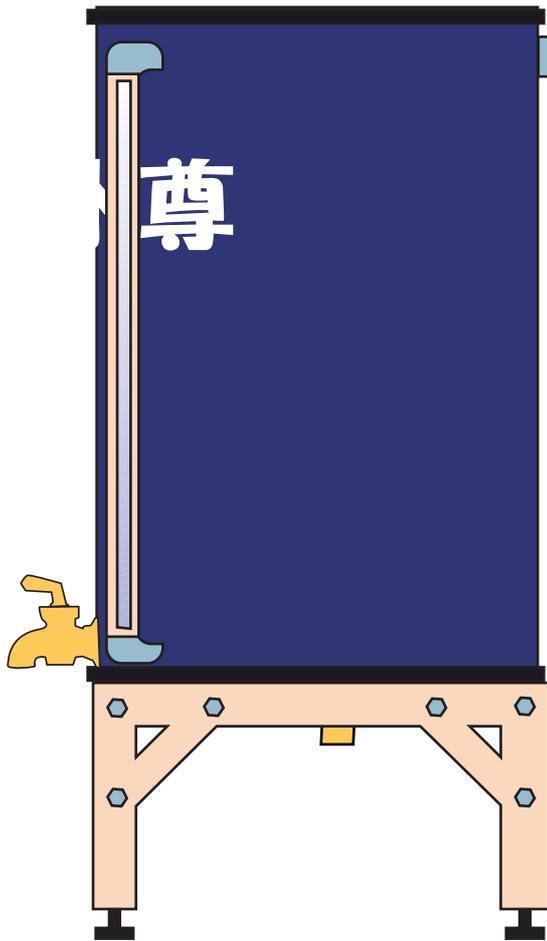

天水尊側

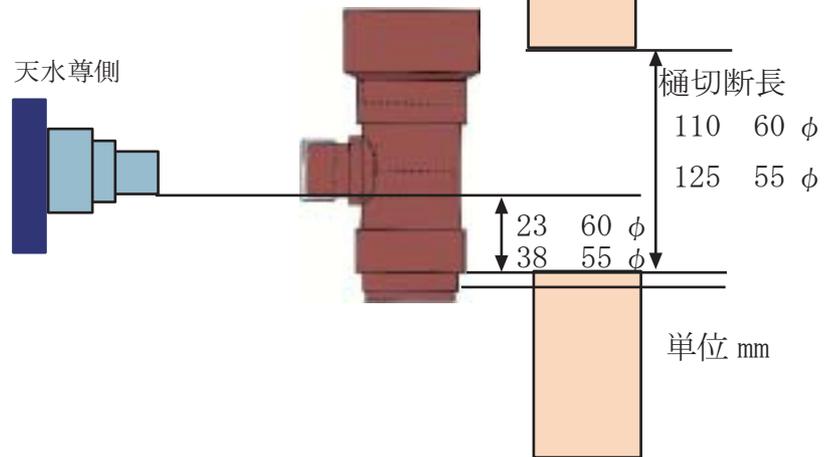

樋切断長
110 60φ
125 55φ
23 60φ
38 55φ
単位 mm

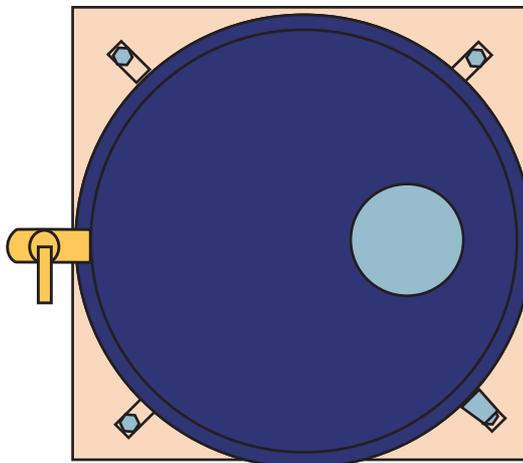

龍口と天水尊間に距離がある場合、ホースがたわんでしまうので、塩ビ管を利用して配管する必要があります。天水尊側で塩ビ管を差し込めるように仕上げることも可能です。事前にご連絡ください。

ホースの長さL=40cm標準添付
もし距離がある場合は、塩ビ管 VP25 で配管し、ホースを接続します。

シプス有限公司。すみだ環境ふれあい館でおなじみのウィスキー樽から大規模なシステムまでサポートします。お気軽にご相談ください。TEL042-701-1660 FAX042-741-2001

担当：中山、鎌田

詳しくは、ホームページで <http://www.rainworld.jp/>