


# 雨水コレクターミニ取り付け方法

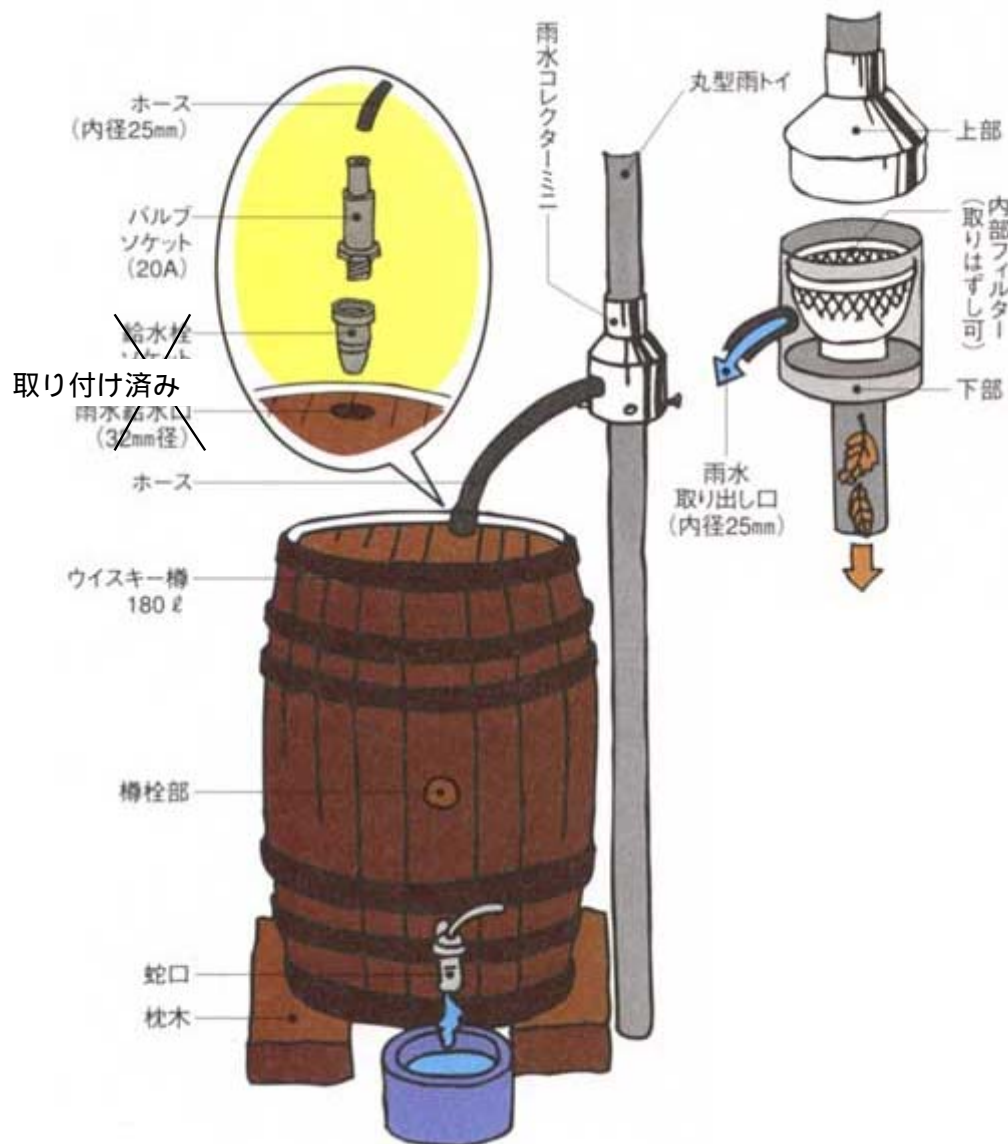


ホースが折れ曲がらない自然なカーブでとりつけてください



コレクターミニを低く取り付けってしまった場合や、水平方向に距離がある場合は、付属のエルボーをご使用ください。(付属の塩ビ管は、ホームセンターで簡単に入手できるH I V P 20です。)

マルチタイプは 9 c m  
丸型60タイプは1 2 c m  
トイを切断します。

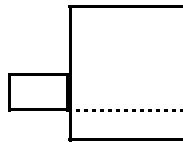

トイの切断位置は、ちょうど口の底から



6 上部をおろして下部にしっかりとめ込む



7 ホースを雨水コレクターミニの出水部に取りつける



8 雨水コレクターミニの下部を付属の木ネジで固定する



9 ホースの長さを決めて、ホースを切る



10 雨トイと樽が連結された



1 ホースを仮に当てながら縦トイを切断する位置を決める



2 切断する雨トイの長さは120mm。テープでマーキングした



3 ノコギリでトイを切断する



4 トイの切り口の内側をヤスリで削る。これは雨水コレクターミニを接続をやすくするため



5 雨水コレクターミニの上部を先に上のトイにはめ、少し上にずらしておき、フィルター部をはめ込んだ下部を下のトイにはめる

Step 5  
雨水コレクターミニを取りつける

トイの内側を面取りすることで、水が、外側に広がり収集効率がよくなります。